

# Datenblatt & Bedienungsanleitung

## Modell: RC2-B

5-in-1 RF 2,4 GHz Fernbedienung

30 m Reichweite, angetrieben durch CR2032 Batterie



2.4G



## Elektrische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Betriebsspannung  | 3 Vdc                |
| Betriebsstrom     | < 8 mA               |
| Standby-Strom     | < 2 $\mu$ A          |
| Stromquelle       | CR2032 Batterie      |
| Ausgangssignal    | RF 2,4 GHz           |
| Steuerungsabstand | 30 m (hindernisfrei) |
| Lebensdauer       | 5 Jahre              |


## Betriebsbedingung

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur (ta) | -30...+55 °C |
| Schutzart                | IP20         |


## Normen & Zertifikate

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen      | EN 55015, EN 61547<br>EN 301489-1, EN 301489-3<br>EN 61347-1, EN 61347-2<br>EN 62493 |
| Funkanlagen | EN 300440                                                                            |
| Kennzeichen | CE                                                                                   |


## Abmessungen

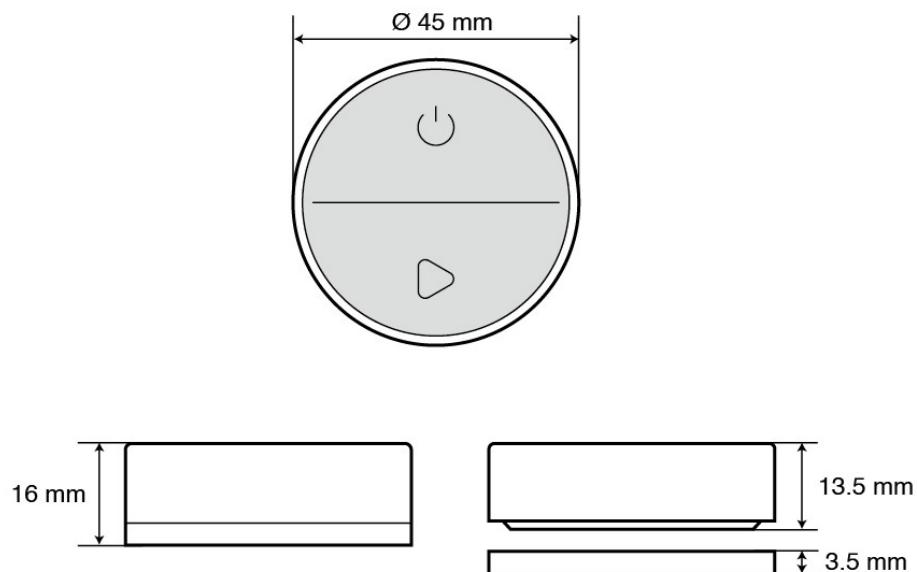

## Installation

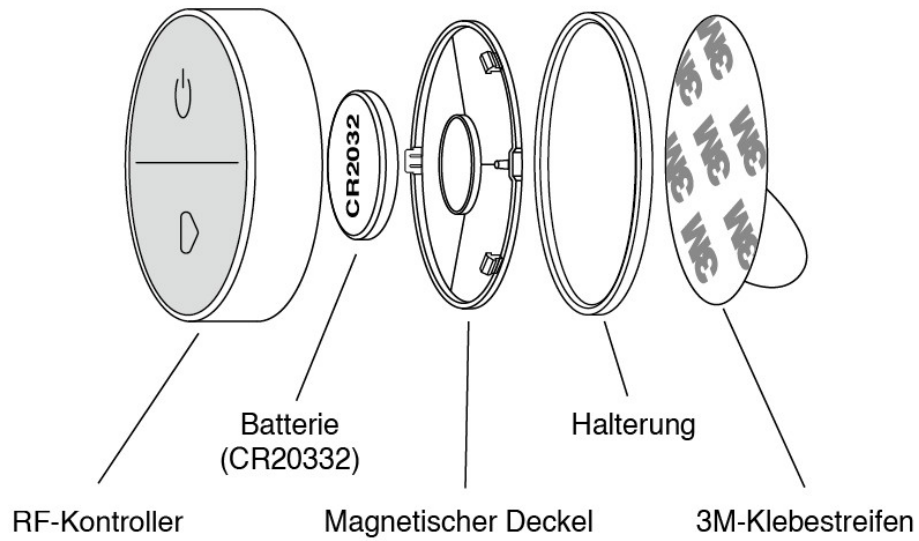

## Einstellungen

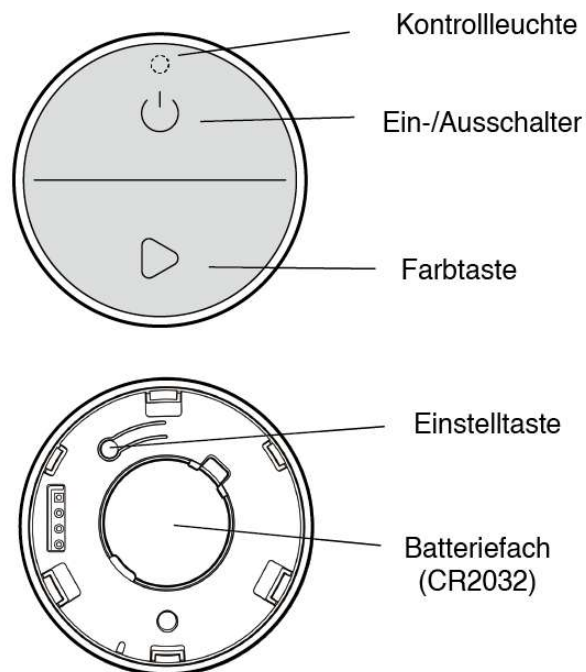

## Lichttyp einstellen

Drücken und halten die Einstelltaste für 2 Sekunden, um zwischen 5 Lichttypen umzuschalten. Die Kontrollleuchte blinkt so oft entsprechend der gewählten Lichttyp:

1. Einfarbig (default)
2. CCT
3. RGB
4. RGBW
5. RGB+CCT

## Controller koppeln

Die Einstelltaste des Controllers (nicht RC2-W) kurz drücken und anschließend sofort die Ein/Aus-Taste von RC2-W drücken.

Bitte beachten: RC2-W arbeitet nur mit den folgenden illuburg-Controllern zusammen: TR-PF, TR-PFW, D1-PF, D1-PFW, D5-PF, D5-PFW.

## Tastenfunktion

### Ein/Aus

Kurz drücken: Licht ein-/ausschalten

Drücken und halten (1 – 6 Sekunden): Licht heller/dunkler dimmen

### Wiedergabe

#### 1. Einfarbig

Kurz drücken: zwischen 5 Helligkeitsstufen umschalten (10%, 25%, 50%, 75%, 100%)

#### 2. CCT

Kurz drücken: zwischen 5 Farbtemperaturstufen umschalten

Drücken und halten (1 – 6 Sekunden): die Farbtemperatur stufenlos einstellen

#### 3. RGB

Statischer Modus (default)

Kurz drücken: zwischen statischen Farben umschalten

Doppelklicken: auf den dynamischen Modus umschalten

Drücken und halten: die Farbe stufenlos einstellen

Dynamischer Modus

Kurz drücken: auf den statischen Modus umschalten

Doppelklicken: zwischen dynamischen Mustern umschalten

Drücken und halten für 2 Sekunden: zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen umschalten

#### 4. RGBW

Statischer Modus (default)

Kurz drücken: zwischen statischen Farben und Weiß umschalten

Doppelklicken: auf den dynamischen Modus umschalten

Drücken und halten: die Farbe stufenlos einstellen

Dynamischer Modus

Kurz drücken: auf den statischen Modus umschalten

Doppelklicken: zwischen dynamischen Mustern umschalten

Drücken und halten für 2 Sekunden: zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen umschalten

#### 5. RGB+CCT

Statischer Modus (default)

Kurz drücken: zwischen statischen Farben und Farbtemperaturen umschalten

Doppelklicken: auf den dynamischen Modus umschalten

Drücken und halten: die Farbe/Farbtemperatur stufenlos einstellen

Dynamischer Modus

Kurz drücken: auf den statischen Modus umschalten

Doppelklicken: zwischen dynamischen Mustern umschalten

Drücken und halten für 2 Sekunden: zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen umschalten

## Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter [www.illuburg.de/infocenter](http://www.illuburg.de/infocenter) herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

## Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH

Droopweg 31

20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800

E-Mail: [info@illuburg.de](mailto:info@illuburg.de)

Website: [www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)

