


Datenblatt & Bedienungsanleitung

Modell: RC2-W

5-in-1 RF 2,4 GHz Fernbedienung

30 m Reichweite, angetrieben durch CR2032 Batterie



Elektrische Daten

Betriebsspannung	3 Vdc
Betriebsstrom	< 8 mA
Standby-Strom	< 2 μ A
Stromquelle	CR2032 Batterie
Ausgangssignal	RF 2,4 GHz
Steuerungsabstand	30 m (hindernisfrei)
Lebensdauer	5 Jahre


Betriebsbedingung

Umgebungstemperatur (ta)	-30...+55 °C
Schutzart	IP20


Normen & Zertifikate

Normen	EN 55015, EN 61547 EN 301489-1, EN 301489-3 EN 61347-1, EN 61347-2 EN 62493
Funkanlagen	EN 300440
Kennzeichen	CE


Abmessungen

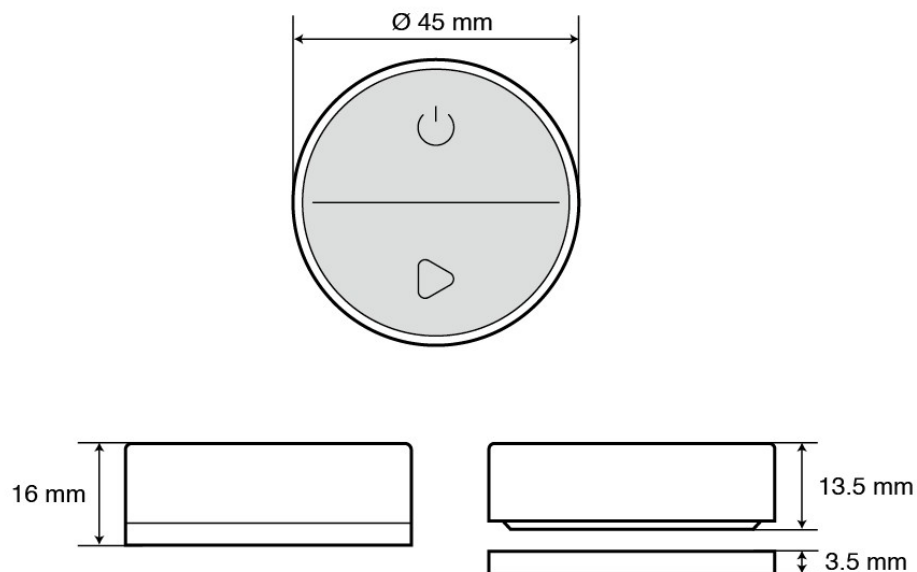

Installation

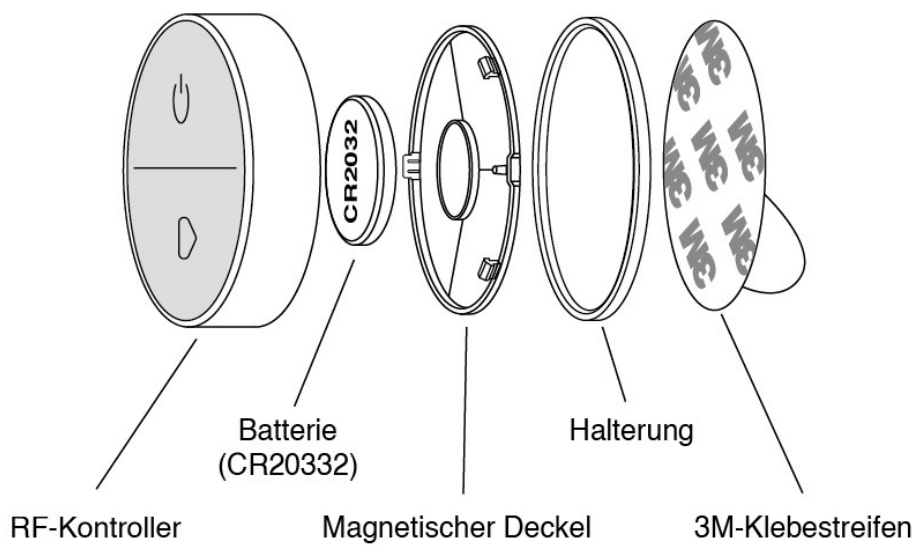

Einstellungen

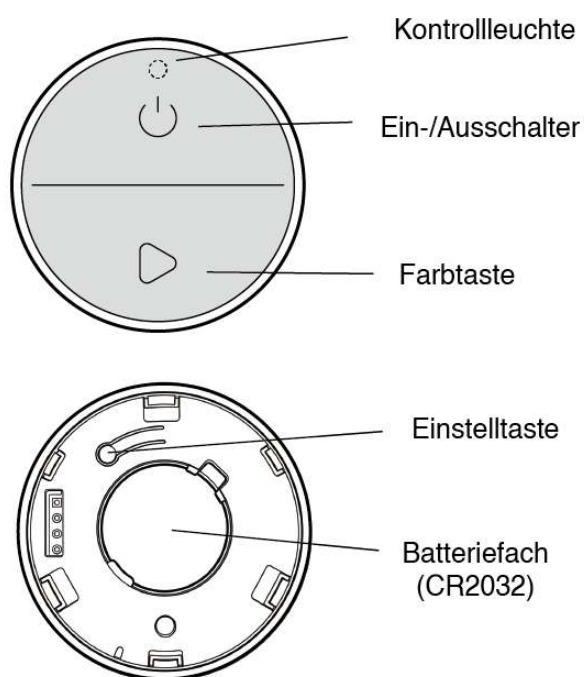

Lichttyp einstellen

Drücken und halten die Einstelltaste für 2 Sekunden, um zwischen 5 Lichttypen umzuschalten. Die Kontrollleuchte blinkt so oft entsprechend der gewählten Lichttyp:

1. Einfarbig (default)
2. CCT
3. RGB
4. RGBW
5. RGB+CCT

Controller koppeln

Die Einstelltaste des Controllers (nicht RC2-W) kurz drücken und anschließend sofort die Ein/Aus-Taste von RC2-W drücken.

Bitte beachten: RC2-W arbeitet nur mit den folgenden illuburg-Controllern zusammen: TR-PF, TR-PFW, D1-PF, D1-PFW, D5-PF, D5-PFW.

Tastenfunktion

Ein/Aus

Kurz drücken: Licht ein-/ausschalten

Drücken und halten (1 – 6 Sekunden): Licht heller/dunkler dimmen

Wiedergabe

1. Einfarbig

Kurz drücken: zwischen 5 Helligkeitsstufen umschalten (10%, 25%, 50%, 75%, 100%)

2. CCT

Kurz drücken: zwischen 5 Farbtemperaturstufen umschalten

Drücken und halten (1 – 6 Sekunden): die Farbtemperatur stufenlos einstellen

3. RGB

Statischer Modus (default)

Kurz drücken: zwischen statischen Farben umschalten

Doppelklicken: auf den dynamischen Modus umschalten

Drücken und halten: die Farbe stufenlos einstellen

Dynamischer Modus

Kurz drücken: auf den statischen Modus umschalten

Doppelklicken: zwischen dynamischen Mustern umschalten

Drücken und halten für 2 Sekunden: zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen umschalten

4. RGBW

Statischer Modus (default)

Kurz drücken: zwischen statischen Farben und Weiß umschalten

Doppelklicken: auf den dynamischen Modus umschalten

Drücken und halten: die Farbe stufenlos einstellen

Dynamischer Modus

Kurz drücken: auf den statischen Modus umschalten

Doppelklicken: zwischen dynamischen Mustern umschalten

Drücken und halten für 2 Sekunden: zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen umschalten

5. RGB+CCT

Statischer Modus (default)

Kurz drücken: zwischen statischen Farben und Farbtemperaturen umschalten

Doppelklicken: auf den dynamischen Modus umschalten

Drücken und halten: die Farbe/Farbtemperatur stufenlos einstellen

Dynamischer Modus

Kurz drücken: auf den statischen Modus umschalten

Doppelklicken: zwischen dynamischen Mustern umschalten

Drücken und halten für 2 Sekunden: zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen umschalten

Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter www.illuburg.de/infocenter herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH

Droopweg 31

20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800

E-Mail: info@illuburg.de

Website: www.illuburg.de

